

Montážní a balící list na okapy pro skleníky VARIANT.

Montáž:

Držáky okapu přichyťte pod spodní šroub M6 x 10 střešní pásoviny (viz obrázek) v roztečích dle oválných otvorů na dílech okapu. Držáky montujte na sloupky s výztuhami skleníku, pokud je to možné. Díly okapu překládejte ve směru odtoku vody a připevněte šrouby M6 x 10 s maticí.

Nastavte potřebný sklon okapu a dotáhněte šroubové spoje.

Pro skleníky VARIANT			Sestavy pro skleníky a prodloužení na 1 stranu			
evidenční číslo	Pozice	název dílu	sestava pro délku skleníku 3m na jednu stranu	sestava pro délku prodloužení X /1m	sestava pro délku prodloužení W/1,5m	délka
	93-1 L	okap krajní levý	1 (2)			1555 mm
	93-1-P	okap krajní levý	1 (2)			1555 mm
	93-2	okap střední 1,5m	1 (2)		1 (2)	1501 mm
	93-3	okap střední 1m		1 (2)		1011 mm
	93-4	balíček	1			
		držák okapu		1	1	
		M6x10		1	1	
		M6		1	1	
		zátka	2 (4)			
	93-5	výpust'	1 (2)			
	93-6	okapová trubka	1 (2)			1500 mm
Počet dílů v závorkách platí pokud máte okap na obě strany skleníku						
Okap krajní pravý/levý se dodává podle Vaší objednávky.						

Sestavy okapů pro skleníky typů Variant se řídí sestavením délky základen.

Skleníky přístavby C, D mají okapy pouze na jednu stranu.

Okapy slouží k zachycení a odvodu dešťové vody do sběrných nádrží. Další výhodou okapů je to, že dešťová voda s prachem ze střechy nekape na boční skla a sloupky, nemůže je tedy znečistit.

Upozornění !


Výrobce doporučuje demontovat okapy na období kdy sněží. Okapy mohou zachytávat sníh a při jeho větším nahromadění na střeše skleníku hrozí přetížení konstrukce (max. 150 kg/m²). Při přetížení konstrukce výrobce nemá odpovědnost za vzniklé škody.

Vyrábí a dodává:




LIMES Litomyšl s.r.o.
Němčice 160
56118 Němčice


Tel. 461 618 580
e-mail: limes@limes.cz
<http://www.limes.cz>

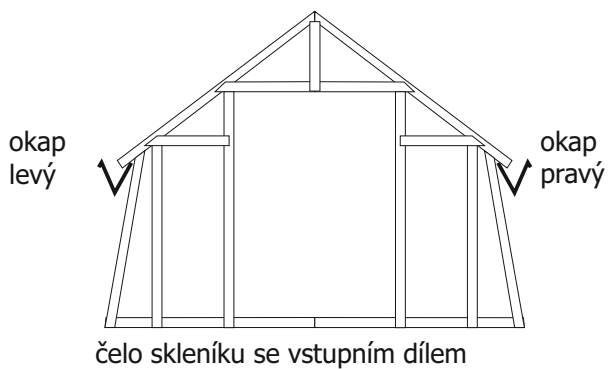


spád k čelu se vstupním dílem

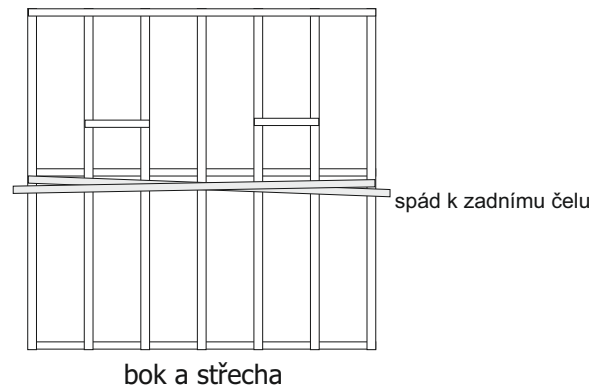


Sestava okapů pro skleník o délce 3 m

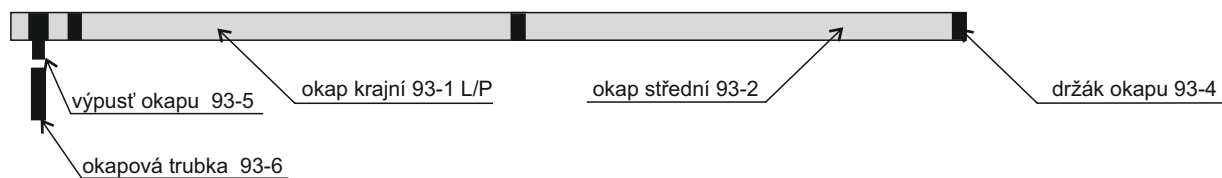

Sestava okapů pro skleník o délce 4 m



Sestava okapů pro skleník o délce 4,5 m



Na výpusť okapu nasadíte okapovou trubku. Doporučujeme okapovou trubku nejprve nahřát (např. vařící vodou), trubka „změkne“ a lépe se nasadí na výpusť.



Výpusť okapu společně s okapovou trubkou přimontujte na okap.



Zátka nasadíte do okapu na obou stranách, do již připravených drážek. Pokud je zátka volnější konec okapu nepatrně sevřete a to tak aby šla zátka obtížněji nasadit.

