

DOPORUČENÉ ROZMĚRY UMÍSTĚNÍ KOTEV

Skleník doporučujeme umístit na rovný povrch. Na místo, kde bude vystaven co nejdelšímu slunečnímu svitu, avšak ne na volném prostranství, kde dochází k extrémním poryvům větru.


Po vnější straně skleníku je potřebné zachovat volný prostor **o šířce minimálně 1 m** pro lepší montáž a následnou obsluhu skleníku.

Doporučujeme vykopat otvory do hloubky 35 cm v průměru 35 cm. V případě nerovnosti terénu provedeme jeho zarovnání na šířku lopaty po celém obvodu. Skleníky mají tzv. kotvy ve tvaru „T”, které se poté zahrnou zeminou a pečlivě zhutní. Nebo lze jednotlivé kotvy bodově zabetonovat. Vše je závislé na struktuře zeminy pro danou oblast.

Upozornění:

Podle rozměru skleníku a druhu základu se může na stavbu vztahovat „Stavební zákon”. Doporučujeme si včas zjistit, zda je třeba ke stavbě povolení. Předejdete tak střetu se zákonem.

DOPORUČENÉ ROZMĚRY UMÍSTĚNÍ KOTEV

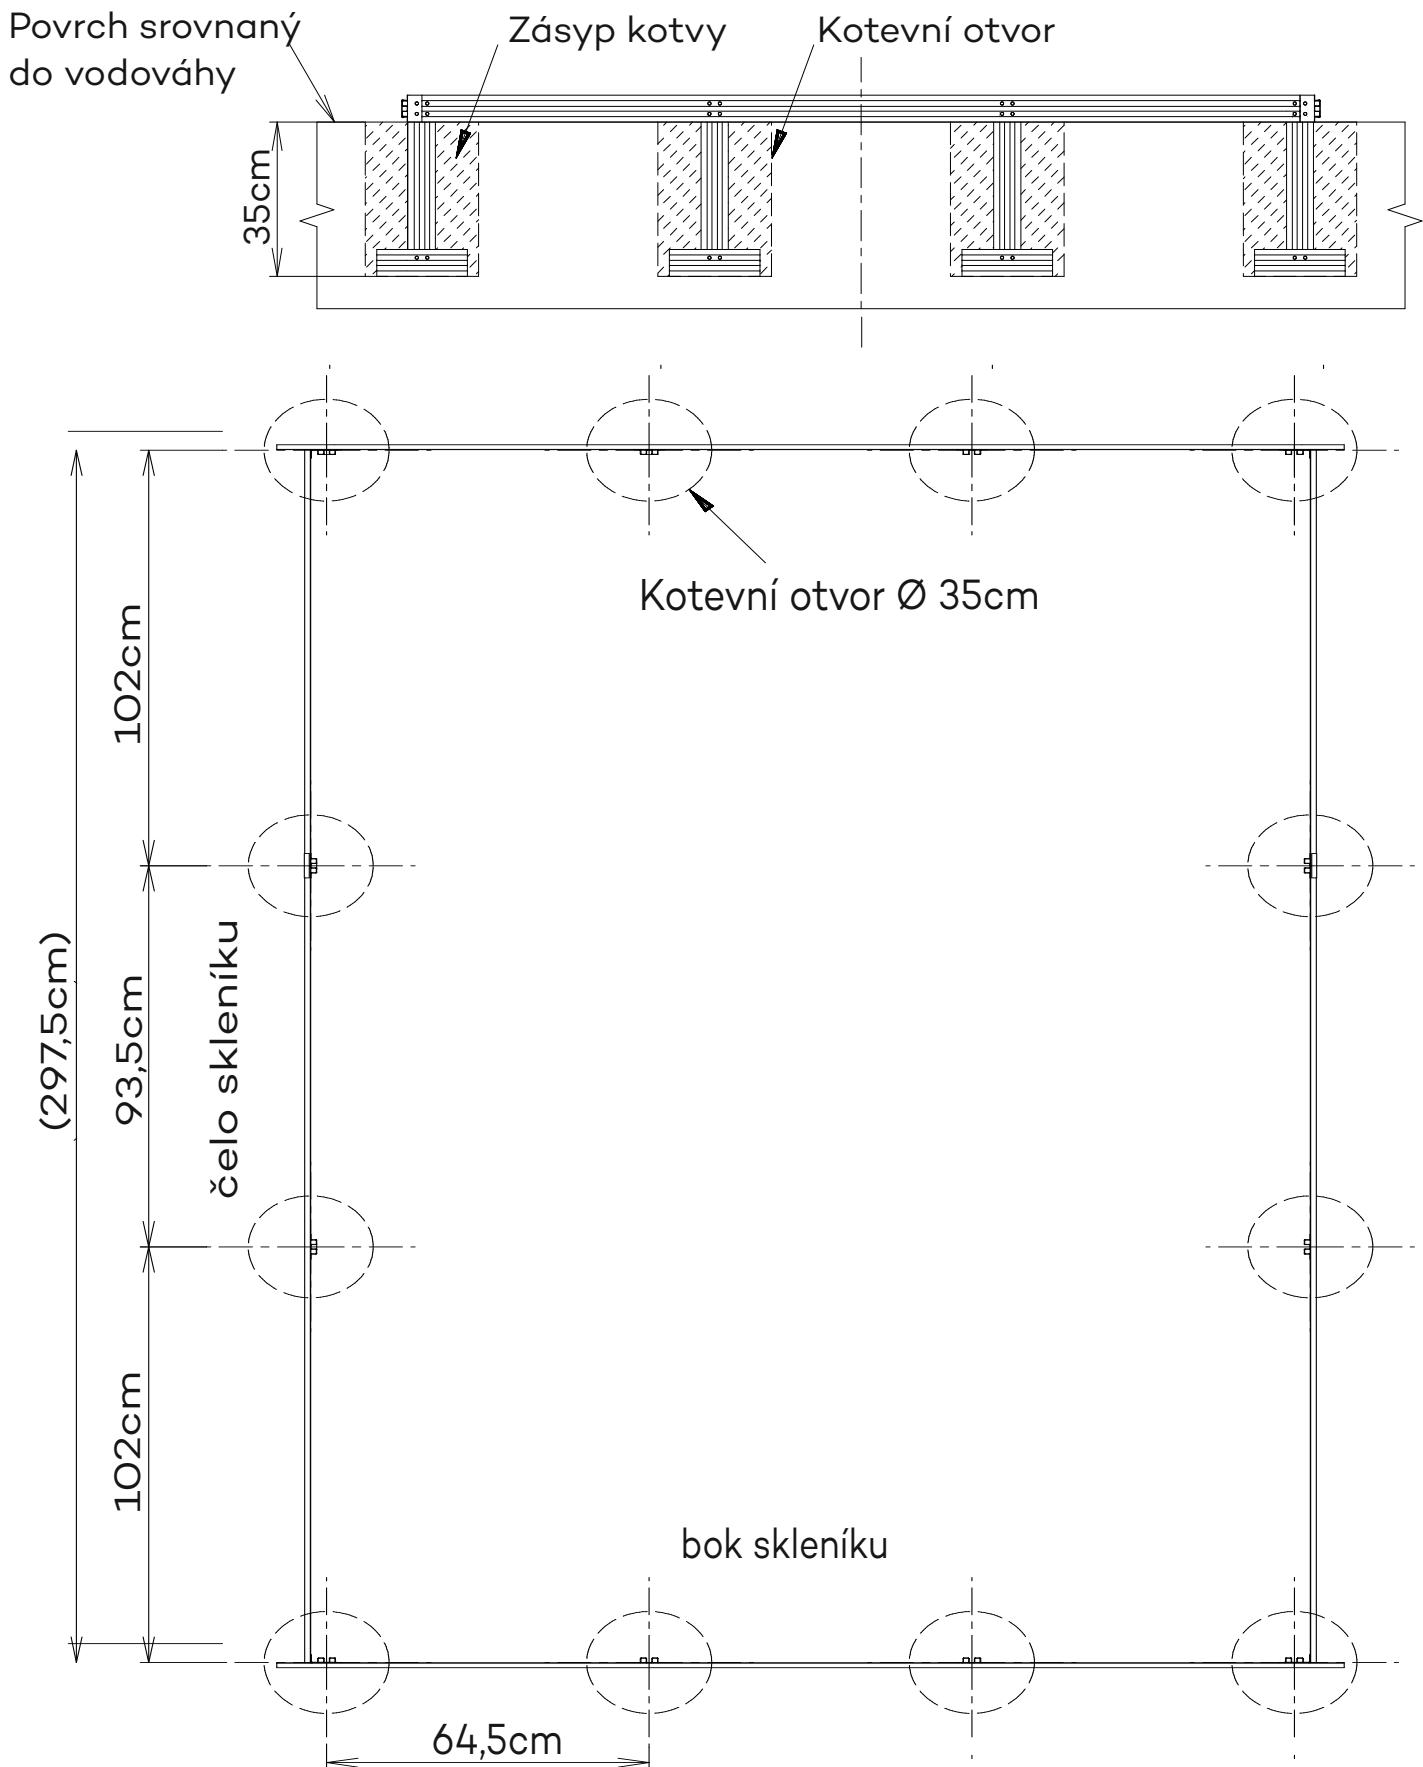

Počet roztečí mezi kotevními otvory

3x2m	3 x 64,5 (= 193,5cm)
3x4m	6 x 64,5 (= 387cm)
3x6m	9 x 64,5 (= 580,5cm)
3x8m	12 x 64,5 (= 774cm)
3x10m	15 x 64,5 (= 967,5cm)